

Manual de Proprietário



AVISO IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA!

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação.

AVISO SOBRE OS REGULAMENTOS DO FCC (para os EUA)

Este equipamento foi testado e comprovou-se que ele cumpre os limites de dispositivos digitais classe B, sob os termos da Parte 15 das Regras FCC (Comissão Federal de Comunicações).

Esses limites são projetados a fim de prover uma protecção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa, e pode radiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que esta interferência não venha a ocorrer em alguma instalação em particular.

Se este equipamento vier a causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado quando se desliga ou liga o equipamento, aconselha-se o utilizador a tentar corrigir tal interferência através de uma ou mais das sequintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor estava conectado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência.

Alterações ou modificações não autorizadas a este sistema podem anular a autoridade do utilizador para operar este equipamento.

CUIDADO

O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por interferência eletromagnética forte. Se isto ocorrer, basta reajustar o produto para que ele volte à sua operação normal seguindo este manual do utilizador. Caso o funcionamento não volte ao normal, por favor usar o produto em outro local.

CUIDADO

Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte que é responsável pelo cumprimento de normas do aparelho, podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

AVISOS

POR FAVOR LER ATENTAMENTE ANTES DE PROCEDER

Por favor manter este manual em local seguro para usá-lo como referência no futuro.

Fonte de Alimentação

Por favor conectar o adaptador AC designado a uma tomada AC de voltagem correta.

Não conecte a uma tomada AC que tenha voltagem diferente daquela para a qual o seu instrumento foi projectado.

Desligue o adaptador AC quando não estiver usando o instrumento, ou durante trovoadas.

Conexões

Antes de conectar o instrumento a outros aparelhos, desligue a alimentação de todas as unidades. Isto ajudará a prevenir funcionamento defeituoso e / ou danos a outros aparelhos.

Localização

Não exponha o instrumento às seguintes condições a fim de evitar deformação, descoloração, ou danos mais severos:

- · Luz do sol directa
- Temperatura ou humidade extrema
- Poeira excessiva ou local sujo.
- Vibrações fortes ou choques.
- Próximo a campos magnéticos.

Interferência com outros aparelhos eléctricos

Rádios e aparelhos de televisão posicionados nas proximidades podem sofrer interferência na sua recepção. Opere esta unidade a uma distância adequada de rádios e aparelhos de televisão.

Limpeza

Limpe apenas com panos macios e secos. Não use diluentes de tintas, solventes, líquidos de limpeza, ou panos impregnados com produtos químicos.

Manuseio

Não aplique força demais aos disjuntores ou controlos.

Não deixe que objectos feitos de papel, metal ou outros objectos entrem no instrumento. Se isto acontecer, desligue o adaptador AC da tomada na parede. Então, leve o instrumento para que o mesmo seja inspecionado por prestadores de serviço qualificado.

Desconecte todos os cabos antes de deslocar o instrumento.

Índice

Descrição do Painei		VOZ	
Painel Frontal	4	Seleccione a voz	10
Painel Traseiro	4	Ajuste do volume da voz	10
		Ajuste da nota MIDI	11
Instalação			
Conecte os pads e o pedal	5	Tempo	
		Ajuste de tempo	11
Conexões			
Conexão de aparelho de som	6	Cli <u>W</u>	
Conexão de auscultadoresÈ	6	Ajuste de compasso	12
Conexão de aparelho de CD, etc.(jack Aux in)	6	Ajuste de intervalo	12
Conexão de fonte de alimentação	6	Ajuste de instrumento	12
Conexão a computadores	6	Ajuste de volume	12
MENU		Restaurc XY XYZb], "Yg de fábrica	13
Menu em árvore	7		
		ToWUf a demo	13
Operação			
Power ON	7	ToWUf o padrão	13
Ajuste do volume principal	7		
		ToWUf o click	13
Padrão			
Seleccione um padrão	8	Apêndices	
Ajuste de volume de acompanhamento	8	Dados Técnicos	14
Ajuste de volume de bateria	8	Lista de Preset do Kit de Bateria	14
		Lista de Instrumentos da Bateria	15
Bateria		Lista Padrão de Preset	15
Seleccione um kit	9	Lista de Instrumentos de pop GM	16
Ajuste do volume do kit	9	Lista de Kit de Bateria GM	17
Liguar/desliguar a reverberação	9	Tabela de Implementação MIDI	19

Descrição do Painel

Painel Frontal

1. BOTÃO POWER

Aperte o botão [POWER] para ligar e desligar o aparelho.

2. BOTÃO [MODE]

Aperte o botão [MODE] para seleccionar os modos PATTERN, KIT, VOICE, CLICK.

3. BOTÃO [PAGE]

Aperte o botão [PAGE] para passar pelas páginas do menu do modo actualmente seleccionado. Aperte ambos os botões [MODE] e [PAGE], o LED de 3 dígitos exibirá a página 'tempo', que exibirá temporariamente por 3 segundos. Aperte [+]ou [-]para ajustar o volume.

4. MOSTRADOR LED DE 3 DÍGITOS

LED de 3 dígitos e LEDs indicadores.

5. BOTÃO MASTER VOLUME

Controle o volume de auscultadores e saída de linha. Rode para para a direita para aumentar o volume e para a esquerda para diminuir o volume.

6. BOTÃO [CLICK]

Aperte o botão [CLICK] para iniciar/parar o click. Pressione o botão [CLICK] por 2 segundos para inserir o modo demo e tocar a demo.

7. Botão START/STOP

Começa ou pára de tocar.

8. BOTÃO [+]/[-]

Aperte o botão [+]/[-] para ajustar os parâmetros.

Painel Traseiro

9. JACK DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO (DC EM 9V)

Conecte um adaptador AC a este jack.

10. PORTA USB

Conecte ao computador. Observe que a porta USB só transmitirá mensagem MIDI entre o computador e o módulo.

11. JACK MIDI OUT

Conecte com módulo de som externo.

12. JACKS DE SAÍDA DE LINHA (R, L/MONO)


Saídas de linha dos canais esquerdo e direito, também é usado como saída de linha mono (apenas esquerdo).


13. AUX IN

Conecte com fonte de som externa.

14. JACK PHONES

Conecte um par de auscultadores estéreo a este jack. (Conectar os auscultadores não fará o jack de saída ficar no modo mudo.)

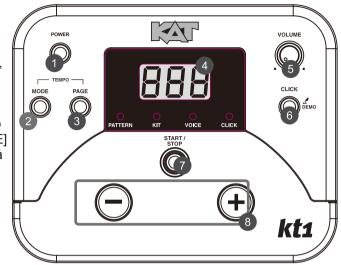

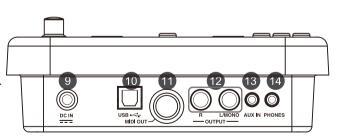

Cuidado!

Certifique-se de que o botão power na bateria e todos aparelhos relacionados estejam desligados antes de fazer qualquer conexão, a fim de evitar choques elétricos e danos ao aparelho.

Conecte os pads e o pedal


Usando os cabos fornecidos, conecte os pads, pratos e pedal utilizando as designações listadas em cada cabo. (Utilizar a ilustração abaixo como referência)

Nota:

1. A voz do amortecedor do prato de choque é controlada pelo respectivo pedal. Parecido com uma bateria verdadeira, o pad de prato de choque funciona como um 'prato aberto' quando o pedal é solto. Quando se pisa o pedal, este funciona como um 'prato fechado'.

2. A área de batida válida no pad de prato (de condução, de acento ou choque) fica próxima da orla do pad, que é diferente de outros pads.

prato de WWbtc prato de condução

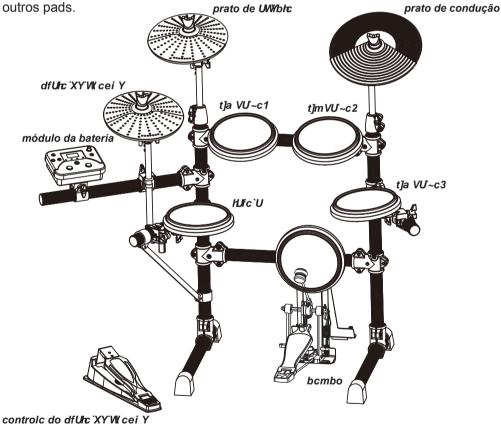

Nota:

Para consutlar detalhes sobre como montar o suporte da bateria, conectando a bateria eletrónica e pads conectores, verifique a secção 'Instruções de Montagem'.

O pedal do bombo NÃO encontra-se incluído com alguns modelos.


Conexão XY equipamento de som

- **1.** Quando quiser ouvir o som através de um amplificador, conecte o amplificador à saída L/MONO e R de jack 6,35mm no painel traseiro (Para obter playback mono, use o jack L/MONO; para obter playback estéreo conecte ambos os jacks L/MONO e R.)
- 2. O volume é ajustado com o botão VOLUME.

Conexão XY'Ui gWi'UXcfYg

Um conjunto opcional de auscultadores estéreo pode ser conectado ao jack PHONES localizado no painel traseiro do módulo da bateria.

* Ajuste o volume a um nível adequado.

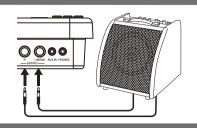



Conexão de aparelhos de CD, etc. (Aux. In)


- 1. Use a saída de áudio de um aparelho de CD ou outra fonte de áudio para conectar com o jack AUX IN no painel traseiro. Este áudio pode ser misturado com o som da bateria. Esta função permite tocar com o acompanhamento da sua música preferida.
- 2. O volume do sinal externo é ajustado com o botão VOLUME.

Conexão dY ZbhY de alimentação

Certifique-se de que a alimentação está DESLIGADA e conecte o adaptador ao jack DC IN no painel traseiro.

Nota:

- 1. Para proteger os altialantes, amplificador e módulo de bateria contra avarias, rode o botão de volume até o nível mínimo antes de LIGAR a unidade.
- 2. Certifique-se de que a alimentação está DESLIGADA quando conectar o módulo de bateria a dispositivos externos.

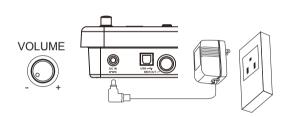

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

Conexão a computadores

MIDI significa Interface Digital de Instrumento Musical, é um padrão mundial de interface de comunicação que possibilita instrumentos musicais e computadores (de todas as marcas) comunicarem entre si, de forma que o comando MIDI e outros dados possam ser trocados entre os mesmos. Este intercâmbio de dados faz com que seja possível a criação de um sistema de instrumentos MIDI e dispositivos que oferecem maior versatilidade e controlo do que os disponibilizados por instrumentos isolados. Quer faça o interface com computadores, sequenciadores, expansores ou outros controladores, os seus horizontes musicais serão extremamente ampliados.

Conexão MIDI

MIDI OUT (saída MIDI): Esta porta transmite dados deste instrumento a outros dispositivos MIDI.


Conexão USB

O conector USB possibilita que a conexão do módulo seja feita diretamente ao seu computador. Este pode ser conectado sem que seja necessária a instalação de driver nos ambientes Windows XP\Vista\Windows 7 e MAC OSX.

O módulo será reconhecido como um 'dispositivo de áudio USB' que receberá e transmitirá mensagens MIDI através de um único cabo USB. O USB transmite MIDI e USB somente para mensagens MIDI (MIDI via USB).

Nota:

Quando o USB está conectado a um computador, todas as mensagens MIDI serão recebidas e transmitidas via USB.

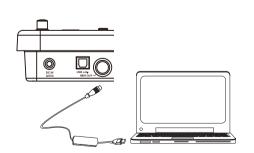




Menu em árvore

No menu principal há 4 itens de menu

- PATTERN (padrão)
- DRUM KIT (bateria)
- VOICE (voz)
- CLICK

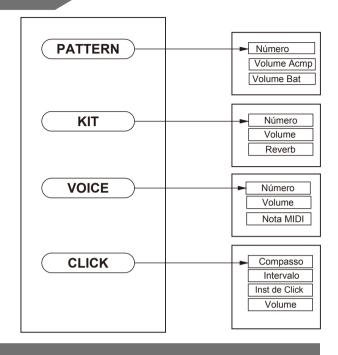

Operação

Ú¦^•• 4 } ^ o botão [MODE] para mudar o modo.

Ú¦^•• ¼ } ^Áo botão [PAGE] para seleccionar a página do modo actual.

Ú¦^•• 4} } ^Áo• bot/ ^• [+] / [-] para ajustar os parâmetros.


Power ON

Após confirmar que todas as conexões foram concluídas, rode o botão de volume para a esquerda (nível de volume mínimo) antes de ligar a unidade.

Ú¦^•• 4} } ^ e mantenha o botão [POWER]] ¦^•• 4} } æå[por 2 segundos para ligar a unidade.


O mostrador exibirá o número do kit e o indicador acenderá.

O módulo desligará automaticamente caso a unidade não eseja operada durante um período de aproximadamente 30 minutos, excepto quando estiver tocando uma música ou metrónomo, gravação, MIDI in via porta USB a partir de um computador e strike pads. Para desactivar a função de desligamento automático,] !^••••¶}^ o botão [START/STOP] ^Ádepois ligue a alimentação. O LED de 3 dígitos exibirá æ •• ¶ÆPOF".

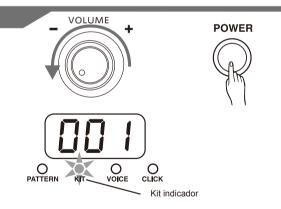

Ajuste do volume principal

Enquanto bate no pad, rode gradualmente o botão de volume até chegar a um nível adequado.

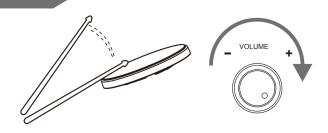

No modo PATTERN há 3 páginas:

- 1. Padrão número (1-40, 1 por defeito)
- 2. Volume de acompanhamento de padrão (0-32)
- 3. Volume de bateria de padrão (0-32)

SeleWcione um padrão

Modo PATTERN, números de padrão (001-040, 001 por defeito) **1.**Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [MODE] para selec&ionar um modo de padrão, o LED indicador de padrão acenderá, o LED de 3 dígitos exibirá o número de padrão (001).

LED indicador de Padrão

2. Ú¦^••∄}^ o• bot/ ^• [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance: (001 a 040)

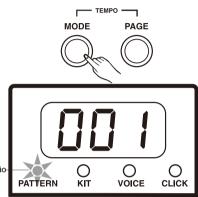


Figura número de padrão





Ajuste dY volume de acompanhamento

Modo de padrão 'PATTERN', volume de acompanhamento de padrão (0-032)

- 1. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo PATTERN, o LED indicador de padrão acenderá.
- 2. Ú¦^•••¶}^ o botão [PAGE] para selecionar a página de volume de acompanhamento, o LED de 3 dígitos exibirá o volume de acompanhamento (A22).

LED indicador de Padrão

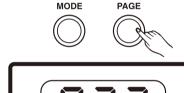

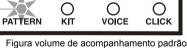



Ajuste de volume de bateria

Modo de padrão 'PATTERN', volume de bateria durante o padrão(0-032)

3. Ú¦^•• ¼ } ^ o• bot/ ^• [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(0 a 32).

- **1.** Ú¦ $^{\bullet \bullet}$ § $^{\bullet}$ o botão [MODE] para seleccionar o modo PATTERN, o LED indicador de padrão acenderá.
- 2. Ú¦^•• ¾} ^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de volume da bateria, o LED de 3 dígitos exibirá o volume da bateria (d22).

3. Ú¦^•• 4} } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(0 a 32)

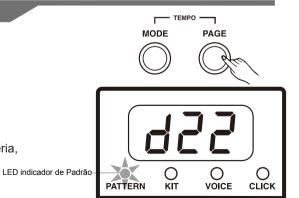


Figura volume de bateria padrão



Bateria


No modo KIT há 3 páginas:

- 1. Þúmero do kit (001-010, 1 por defeito).
- 2. Xolume do kit (0-32).
- 3. Üeverberação do kit :(on/off, padrão on).

Selecione um kit

Modo KIT, número do kit (001-010, 1 por defeito).

- 1. Ú¦^•• 4} ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo KIT, o LED indicador de kit se acenderá, o LED de 3 dígitos exibirá o número do kit (001).
- **2.** Ú¦^•• ¾ } ^ [+] ou [] para ajustar o valor. Alcance:(001-010).

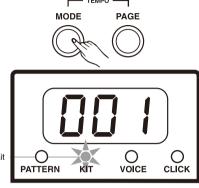

LED indicator de Kit

Figura Número do Kit

PAGE

MODE

No modo kit, volume do KIT (0-32).

- 1. Ú¦^•• ∰ } ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo KIT, o LED indicador de kit acenderá.
- 2. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de volume do KIT, o LED de 3 dígitos exibirá o volume do kit(L30).
- 3. Ú¦^•• ₮ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor (salva automaticamente). Alcance:(0 a 32).

LED indicator de Kit

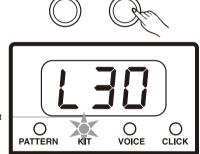


Figura Volume do Kit


MODE




PAGE

Ligar/Desligar reverberação

- **1.** Ú¦^•• ∰ } ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo kit, o LED indicador de kit acenderá.
- 2. Ú¦^••¾}^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de reverberação de kit,
 o efeito reverberação pode ser ligado ou desligado ao pressionar o botão
 [+] ou [-].

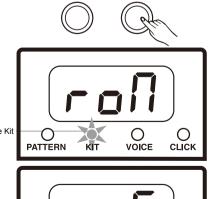

LED indicator de Kit

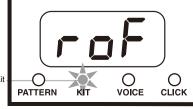

No modo VOICE (voz) há 3 páginas:

1. Número åækço: :(1-158).


2. Volume åæ/so: :(0-32).

3. Nota MIDI:(0-99).

SeleWção de von

No modo VOICE, a primeira página mostra o número de voz :(1-158).

1. Ú¦^••¾} ^ o botão [MODE] para sele&cionar o modo VOICE, o LED indicador de voz acenderá, toque um pad da bateria, o LED de 3 dígitos exibirá o número de voz.

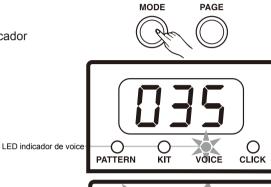

PATTERN

2. Ú¦^•• ₮ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor (salva automaticamente). Alcance:(001 to 158).

NOTA:

Quando seleciconar um tipo de voz para o pad de prato de choque, pode-se seleccionar apenas o grupo de vozes do prato, do grupo 1 ao grupo 11 (salva automaticamente). O mostrador exibe:(H-I).



VOICE


CLICK

KIT

Ajuste o volume da voz

No modo VOICE, a segunda página mostra o valor do volume de voz :(0-32).

- 1. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo VOICE, o LED indicador de voz acenderá.
- 2. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de volume de voz, toque um pad da bateria, o LED de 3 dígitos exibirá o volume de voz (L30).
- **3.** Ú¦^•• **a** } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor (salva automaticamente). Alcance:(0 a 32).

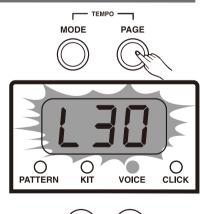



Ajuste da nota A-8 =

No modo VOICE, a terceira página mostra o valor da nota MIDI :(0-99). **1.** Ú¦^•• • ‡ } ^ o botão [MODE] para seleccionar o modo VOICE, o LED indicador voice acenderá.

- 2. Ú¦^•• ¾ } ^Áo botão [PAGE] para seleccionar a página de nota MIDI, toque um pad da bateria, o LED de 3 dígitos exibirá a nota MIDI (n48).
- **3.** Ú¦^•• **4**} ^ [+] ou [-] para ajustar o valor (salva automaticamente). Alcance:(0 to 99).

AS NOTA MIDI PADRÃO:

NO.	NOME	NOTA
1	PRATO DE ACENTO	49
2	TIMBALÃO 1	48
3	TIMBALÃO 2	45
4	TIMBALÃO 3	43
5	PRATO DE CONDUÇÃO	51
6	вомво	36
7	TAROLA	38
8	PR CHOQUE FECHADO	42
9	PR CHOQUE ABERTO	46
10	PEDAL DO PR CHOQUE	44




Tempo

O alcance de tempo é de 30-280 bpmÁaæãæÁ[¦Á ã č d D

Ajuste do l\u00e4a dc

1. Ú¦^•• ¾ } ^ ambos os botões [MODE] e [PAGE], o LED de 3 dígitos exibirá a página Tempo, que será exibida temporariamente por 3 segundos.

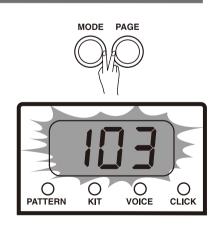

2. Ú¦^•• ¾ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor.



Click

No modo CLICK, há 4 páginas:

- 1. Compasso: (1/4-7/4,3/8,6/8).
- **2.** Intervalo: (1/4,1/8,1/12,1/16,1/24; 1/4 por defeito).
- 3. Instrumento do click: (1-5; 1 por defeito).
- 4. Volume:(0-32).


Ajuste XY Wca dUggc

No modo CLICK, a primeira página é a de compasso: (1/4-7/4,3/8,6/8).

- 1. Ú¦^•• ¾} ^ o botão [MODE] ^Áseleccione o modo CLICK, o LED indicador de click acenderá.
- 2. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [PAGE] ^Áseleccione a página de compasso, o LED de 3 dígitos exibirá a divisão de compasso (4-4).
- 3. Ú¦^•• ¼ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(1/4-7/4 ou 3/8 ou 6/8).

Nota:

O click seguirá o compasso do padrão que estiver a ser tocado, não sendo possível editar a divisão de compasso.

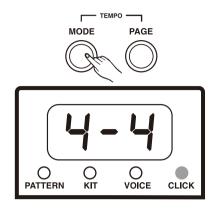


Ajuste XY intervalo

No modo CLICK, a segunda página é a de intervalo:(1/4,1/8,1/12,1/16,1/24,padrão1/4).

1. Ú¦^••¾}^ o botão [MODE] para selecionar o modo CLICK, o LED indicador de CLICK acenderá.

- 2. Ú¦^•• 🍕 } ^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de intervalo, o LED de 3 dígitos exibirá o intervalo do click (--4).
- 3. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(--4 a -24).

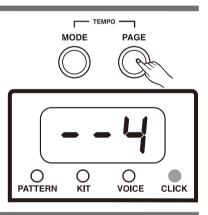


Ajuste dY instrumento

No modo ÔŠÔS, a terceira página mostra o instrumento do Ôlick:(1-5; 1 por defeito).

1. Ú¦^••¾} o botão [MODE] para selecionar o modo CLICK, o LED indicador de CLICK acenderá.


- 2. Ú¦^•••• } ^ o botão [PAGE] para selecionar a página de instrumento de Ôlick, o LED de 3 dígitos exibirá o instrumento de Ôlick (CL1).
- 3. Ú¦^•• ¼ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(CL1 a CL5).

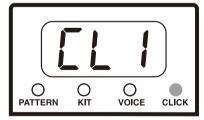

Ajuste XY volume

No modo CLICK, a quarta página mostra o valor do volume do Ôlick :(0-32).

- 1. Ú¦^•• ¼ } ^ o botão [MODE] para selecionar o modo CLICK, o LED indicador de CLICK acenderá.
- 2. Ú¦^•• ¾ } ^ o botão [PAGE] para seleccionar a página de volume do click, o LED de 3 dígitos exibirá o volume do click (L24).
- 3. Ú¦^•• ¾ } ^ [+] ou [-] para ajustar o valor. Alcance:(0 a 32).

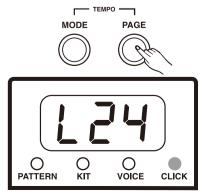

Restaurc XY XYZb], "Yg de fábrica


UÁrestaur[à configuração de fábrica pode ser implementada através åæ Á^* ¾ c^• Á] ¹ aæ/ ^• K

Ligue a unidade com ambos os botões [+] e [-]] ¦^•• 4 } æå[• .

Esta função substituirá as configurações a&tuais å^Áş[|æÁæṭ • Áşæṭ | ^• Áæ^Áæ[} - Æ* | æ8ë[Áæ^Áæ à |ææÁdos seguintes parâmetrosK volume do \it,Ánúmero de vo: , volume de vo: e nota MIDI.

Tocar'U demo

- 1. Mantenha o botão [CLICK]] ¦^•• 4 } æ [durante 2 segundos para ^• 8 | @ | e tocar a demo, o LED de 3 dígitos exibirá "dE".
- 2. Ú¦^•• ¾} ^ o botão [START/STOP] para parar ou recomeçar a demo que está a ser tocada.

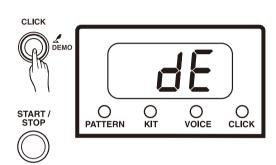

Tocar o padrão

- 1. Ú¦^•• ¾} ^ o botão [START/STOP] para tocar o padrão.
- **2.** Ú¦^•• [çæ ^} c^ ko botão [START/STOP] para parar æ ^] ¦[å 8ëo å[Å adrão.



Tocar o click

- **1.** Ú¦^•• ∰ } ^ o botão [CLICK] para iniciar o Ôlick, o indicador de Ôlick piscará com o ritmo.
- 2. Ú¦^•• ã } ^ } [çæ ^} e^Áo botão [CLICK] para parar o Ôlick.



Dados Técnicos

Pad de bateria

4 pads de bateria, 3 pads de prato ,1 pedal de control[de] læ Áå Á& Q ~ ~ ^ ,1 pedal de b[mbo

Kits de preset de bateria

10 kits de preset

Instrumento de bateria

158

Padrão Preset

40

Controlcs

MIDI OUT, BOTÃO ÖÒÆPOWER, USB, ÚPUÞÒÙ, START/STOP,PAVVÒÜÞ, KIT, VOICE, CLICK, MODÒ, PŒÕÒ, DEMO, VÒT ÚU, VOLUME, +/-

Configuração de KIT

Væ[|æpad å^Á[}æfg} ã&æfde 8"
Tāmàæfe[1~cā[àæfg] ā: pad så^Á[}æfg} ã&æfde 8"
Prato de condução: prato å^Á}[æfg} ã&æfde 12"
Prato de a&^} d[: prato å^Á[}æfg} ã&æfde 12"

V|æf fa^A&@~~^: prato å^Á[}æfg} ã&æfde 10"

Mostrador

T [strador LEDÁå^ÁHÁåð* ãť •

Conexões

ÚPUÞÒÙ AUX IN OUTPUT (R & L/MONO) MIDI OUT USB ON/OFF

Fonte de alimentação

Ofdaptador AC

Lista de Presets de bateria

No.	Nome
001	Standard 1
002	Live
003	Power Rock
004	New Country
005	Rock
006	Jazz Brush
007	Latin
008	Beat Box
009	Old Skool
010	House

Lista de Instrumentos de Bateria

	Nome
Bor	nbo
1	Standard Kick 1
2	Standard Kick 2
3	Room Kick
4	Rock Kick 1
5	Rock Kick 2
6	Classic Kick
7	Acoustic Kick 1
8	Acoustic Kick 2
9	Acoustic Kick 3
10	Big Band Kick
11	Camco Kick 1
12	Camco Kick 2
13	Hiphop Kick
14	Funk Kick
15	Jazz Kick
16	Power Kick
17	Electron Kick
18	808 Kick
19	House Kick
20	HipHop Kick 1
21	HipHop Kick 2
Tare	ola
22	Classic Snare
23	Jazz Snare
24	Standard Snare
25	Room Snare 1
26	Room Snare 2
27	Funk Snare
28	Acoust Snare
29	Camco Snare
30	Brush Snare
31	Power Snare

32	Electronic Snare 1
33	Electronic Snare 2
34	808 Snare
35	House Snare 1
36	House Snare 2
37	HipHop Snare 1
38	Teckno Snare
	nbalão
39	Acoustic Tom 1
40	Acoustic Tom 2
41	Acoustic Tom 3
42	Jazz Tom 1
43	Jazz Tom 2
44	Jazz Tom 3
45	Fusion Tom 1
46	Fusion Tom 2
47	Fusion Tom 2 Fusion Tom 3
48	Classic Tom 1
49	Classic Tom 2
50	Classic Tom 3
51	Classic Tom 4
52	Classic Tom 5
53	Classic Tom 6
54	Brush Tom 1
55	Brush Tom 2
56	Brush Tom 3
57	Brush Tom 4
58	Brush Tom 5
59	Brush Tom 6
60	Camco Tom 1
61	Camco Tom 2 Camco Tom 3
62	Camco Tom 3
63	Camco Tom 4

64	Camco Tom 5
65	Camco Tom 6
66	808 Tom 1
67	808 Tom 2
68	808 Tom 3
69	808 Tom 4
70	808 Tom 5
71	808 Tom 6
72	Electronic Tom 1
73	Electronic Tom 2
74	Electronic Tom 3
75	Electronic Tom 4
76	Electronic Tom 5
77	Electronic Tom 6
78	Tom Rim
Pra	ito de condução
1 10	
79	Standard 20" Ride
79 80	Standard 20" Ride Classic Ride 1
79	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2
79 80	Standard 20" Ride Classic Ride 1
79 80 81 82 83	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride
79 80 81 82	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride
79 80 81 82 83 84 85	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1
79 80 81 82 83 84	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride
79 80 81 82 83 84 85	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride to de acento
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride Ito de acento Classic Crash 1
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra 88	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride to de acento Classic Crash 1 Classic Crash 2
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra 88 89	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride to de acento Classic Crash 1 Classic Crash 2 Standard Crash 1
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra 88 89 90	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride to de acento Classic Crash 1 Classic Crash 2 Standard Crash 2 Standard Crash 2
79 80 81 82 83 84 85 86 87 Pra 88 89	Standard 20" Ride Classic Ride 1 Classic Ride 2 Standard 22" Ride Brush Ride 808 Ride Teckno Ride 1 Teckno Ride 2 Flat Ride to de acento Classic Crash 1 Classic Crash 2 Standard Crash 1

94 Rock Crash 2

95 Rock Crash 3 96 Splash 97 Brush Carsh 98 808 Crash 99 Drum & Bass Crash 1 Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 126 Rock Hi-hat Pedal 2		I
97 Brush Carsh 98 808 Crash 99 Drum & Bass Crash 1 Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	95	Rock Crash 3
98 808 Crash 99 Drum & Bass Crash 1 Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 110 Roise HH Close 111 Noise Hi-hat Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	96	
Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 1 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	97	
Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	98	808 Crash
Prato de choque 100 Standard HH Open 1 101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	99	Drum & Bass Crash 1
101 Standard HH Open 2 102 Jazz HH Open 1 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 1 106 Pop Hi-hat Open 1 107 Brush HH Open 1 108 Electronic HH Open 1 109 808 HH Open 1 110 Noise Hi-hat Open 1 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 1 115 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 1 117 Pop Hi-hat Close 1 118 Brush HH Close 1 119 Electronic HH Close 1 110 Roise Hi-hat Close 1 111 Noise Hi-hat Close 1 112 Standard HH Pedal 1 112 Standard HH Pedal 1 112 Rock HI-hat Pedal 1 112 Rock HI-hat Pedal 1	Pra	
102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1		Standard HH Open 1
102 Jazz HH Open 103 Rock HH Open 1 104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	101	Standard HH Open 2
104 Rock HH Open 2 105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	102	Jazz HH Open
105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	103	
105 Classic HH Open 106 Pop Hi-hat Open 107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	104	Rock HH Open 2
107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	105	Classic HH Open
107 Brush HH Open 108 Electronic HH Open 109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	106	Pop Hi-hat Open
109 808 HH Open 110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	107	Brush HH Open
110 Noise Hi-hat Open 111 Standard HH Close 1 112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	108	Electronic HH Open
 Standard HH Close 1 Standard HH Close 2 Jazz HH Close Rock HH Close 1 Rock HH Close 2 Classic HH Close 1 Pop Hi-hat Close Brush HH Close Electronic HH Close Noise Hi-hat Close Noise Hi-hat Close Standard HH Pedal 1 Jazz HH Pedal 1 Rock Hi-hat Pedal 1 Rock Hi-hat Pedal 1 		808 HH Open
112 Standard HH Close 2 113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	110	Noise Hi-hat Open
113 Jazz HH Close 114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1	111	Standard HH Close 1
114 Rock HH Close 1 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1		Standard HH Close 2
 115 Rock HH Close 2 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 	113	
 116 Classic HH Close 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 	114	Rock HH Close 1
 117 Pop Hi-hat Close 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 	115	Rock HH Close 2
 118 Brush HH Close 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 		Classic HH Close
 119 Electronic HH Close 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 	117	Pop Hi-hat Close
 120 808 HH Close 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 		
 121 Noise Hi-hat Close 122 Standard HH Pedal 2 123 Standard HH Pedal 1 124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1 		
122 Standard HH Pedal 2123 Standard HH Pedal 1124 Jazz HH Pedal125 Rock Hi-hat Pedal 1		808 HH Close
123 Standard HH Pedal 1124 Jazz HH Pedal125 Rock Hi-hat Pedal 1		
124 Jazz HH Pedal 125 Rock Hi-hat Pedal 1		
125 Rock Hi-hat Pedal 1	123	
125 Rock Hi-hat Pedal 1		Jazz HH Pedal
126 Rock Hi-hat Pedal 2		Rock Hi-hat Pedal 1
	126	Rock Hi-hat Pedal 2

127	Classic HH Pedal
128	Pop Hi-hat Pad
129	Brush HH Pedal
130	Electronic HH Pedal
131	808 HH Pedal
132	Noise Hi-hat Pedal
	cussão
133	Hi Bongo
134	Low Bongo
135	Mute Hi Conga
136	Open Hi Conga
137	Low Conga
138	High Timbale
139	Low Timbale
140	High Agogo
141	Low Agogo
142	Short Whistle
143	Long Whistle
144	Short Guiro
145	Long Guiro
146	Hi Wood Block
147	Low Wood Block
148	Mute Cuica
149	Open Cuica
150	Mute Triangle
151	Open Triangle
152	Jingle Bell
153	Belltree
154	Mute Surdo
155	Open Surdo
156	DJ 1
157	DJ 2
158	DJ 3

Lista de Padrões de Preset

No.	Nome	Tempo
001	Fusion 1	92
002	BigBand1	160
003	Modern	136
004	НірНор	110
005	Latin Jazz 1	130
006	Funk 1	120
007	Electronic&Funk	116
800	Funk 2	112
009	Pop Funk 1	112
010	Fusion 2	112
011	Funk 3	120
012	Fusion 3	103
013	Fusion 4	116
014	Pop Funk 2	106
015	R&B	86
016	Drum & Bass 1	168
017	Break Beat	108
018	Dance	130
019	Drum & Bass 2	170
020	Latin Dance	126

No.	Nome	Tempo	Kit
021	Swing	172	6
022	Latin Jazz 2	126	7
023	Big Band 2	152	6
024	3/4 Jazz	120	7
025	Jazz	150	7
026	6/8 Ballad	96	3
027	Pop Ballad	80	3
028	Pop Bossa	120	2
029	16Beat Pop	120	5
030	Pop Shuffle	86	5
031	Samba	236	1
032	Mambo	126	5
033	Latin Rock	136	1
034	Latin Pop	126	5
035	Guitar Bossa	84	5
036	Country Blues	128	3
037	Rock	100	1
038	Reggae	78	1
039	60's Rock	120	2
040	Blues	96	2
Demo	Funk	100	1

Lista de instrumentos de acompanhamento GM

NO.	NOME
PIAN	
1	Acoustic Grand Piano
2	Bright Acoustic Piano
3	Electric Grand Piano
4	Honky-Tonk Piano
5	F Piano 1
6	E.Piano 2
7	Harpsichord
8	Clavi
BAQ	UETA
9	Celesta
10	Glockenspiel
11	Music Box
12	Vibraphone
13	Marimba
14	Xylophone
15	Tubular Bells
16	Dulcimer
ÓRG	
17	Drawbar Organ
18	Percussive Organ
19	Rock Organ
20	Church Organ
21	Reed Organ
22	Accordion
23	Harmonica
24	Tango Accordion
GUIT	ARRA
25	Nylon Guitar
26	Steel Guitar
27	Jazz Guitar
28	Clean Guitar
29	Muted Guitar
30	Overdriven Guitar
31	Distortion Guitar
32	Guitar Harmonics
BAIX	(0
33	Acoustic Bass
34	Finger Bass
35	Pick Bass
36	Fretless Bass
37	Slap Bass 1
38	Slap Bass 2
39	Synth Bass 1
40	Synth Bass 2
COR	DAS
41	Violin
42	Viola

43	Cello
44	Contrabass
45	Tremolo Strings
46	Pizzicato Strings
47	Orchestral Harp
48	Timpani
	EMBLE DE CORDAS
49	Strings Ensemble 1
50	Strings Ensemble 2
51	Synth Strings 1
52	Synth Strings 2
53	Choir Aahs
54	Voice Oohs
55	Synth Voice
56	Orchestra Hit
	ROS - METAIS
57	Trumpet
58 59	Trombone Tuba
60	Muted Trumpet
61	French Horn
62	Brass Section
63	Synth Brass 1
64	Synth Brass 2
SOP	ROS - PALHETAS
SOP 65	ROS - PALHETAS Soprano Sax
	ROS - PALHETAS Soprano Sax Alto Sax
65	Soprano Sax
65 66	Soprano Sax Alto Sax
65 66 67	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe
65 66 67 68 69 70	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax
65 66 67 68 69 70 71	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon
65 66 67 68 69 70 71 72	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 79	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square)
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA 81 82	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square) Lead2 (sawtooth)
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 80 LEA 81 82 83	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square) Lead3 (calliope)
65 66 67 68 69 70 71 72 SOP 73 74 75 76 77 78 79 80 LEA 81 82	Soprano Sax Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Oboe English Horn Bassoon Clarinet ROS - FLAUTAS Piccolo Flute Recorder Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi Whistle Ocarina D Lead1 (square) Lead2 (sawtooth)

86	Lead6 (voice)			
87	Lead7 (fifths)			
88	Lead8 (bass & Lead)			
PAD				
89	Pad1 (newage)			
90	Pad2 (warm)			
91	Pad3 (Polysynth)			
92	Pad4 (choir)			
93	Pad5 (bowed)			
94	Pad6(metallic)			
95	Pad7 (halo)			
96	Pad8 (sweep)			
EFE	TOS SONOROS			
97	FX1 (rain)			
98	FX2 (soundtrack)			
99	FX3 (crystal)			
100	FX4 (atmosphere)			
101	FX5 (brightness)			
102	FX6 (goblins)			
103	FX7 (echoes)			
104	FX8 (sci-fi)			
ÉTN	ICO			
105	Sitar			
106	Banjo			
107	Shamisen			
108	Koto			
109	Kalimba			
110	Bagpipe			
111	Fiddle			
112	Shanai			
	CUSSÃO			
113	Tinkle Bell			
114	Agogo			
115	Steel Drums			
116	Wood Block			
117	Taiko Drum			
118	Melodic Tom			
119	Synth Drum			
120	Reverse Cymbal			
EFE				
121	Guitar Fret Noise			
122	Breath Noise			
123	Seashore			
124	Bird Tweet			
125	Telephone Ring			
126	Helicopter			
127	Applause			
128	Gunshot			

Lista de Baterias GM

	I	I	I	l I	l
Nota No.	Padrão 1(banco 0)	Padrão 2 ⁻ (banco 4)	Room (banco 8)	Rock (banco 16)	Funk (banco 17)
27 – D#1	High Q	<-	<-	<-	<-
28 E1	Slap	<-	<-	<-	<-
29-F1	Scratch Push	<-	<-	<- <-	<-
30-F#1 31-G1	Scratch Pull Sticks	<- <-	<- <-	<- <-	<- <-
31-G1 32-G#1	Square Click	<- <-	<-	<-	<-
32-G#1 33-A1	Metronome Click	<- <-	<- <-	<-	<-
34 – A#1	Metronome Bell	<-	<-	<-	<-
35-B1	Acoustic Bass Drum	<-	Room Bass Drum 1	Rock Bass Drum 1	Funk Bass Drum 1
36-C2	Standard 1 Bass Drum	Standard 2 Bass Drum	Room Bass Drum 2	Rock Bass Drum 2	Funk Bass Drum 2
37-C#2	Side Stick	<-	<-	<-	<-
38 - D2	Standard 1 Snare	Standard 2 Snare	Room Snare	Rock Snare	Funk Snare
39 – D#2	Hand Clap	<-	<-	<-	<-
40-E2	Standard 1 Snare Rim	Standard 2 Snare Rim	Room Snare Rim	Rock Snare Rim	Funk Snare Rim
41-F2	Standard 1 Tom 6	Standard 2 Tom 6	Room Tom 6	Rock Tom 6	Funk Tom 6
42-F#2		Standard 2 Hi-hat Close	Room Hi-hat Close	Rock Hi-hat Close	Funk Hi-hat Close
43-G2	Standard 1 Tom 5	Standard 2 Tom 5	Room Tom 5	Rock Tom 5	Funk Tom 5
44 – G#2	Standard 1 Hi-hat Pedal	Standard 2 Hi-hat Pedal	Room Hi-hat Pedal	Rock Hi-hat Pedal	Funk Hi-hat Pedal
45-A2	Standard 1 Tom 4	Standard 2 Tom 4	Room Tom 4	Rock Tom 4	Funk Tom 4
46 – A#2	Standard 1 Hi-hat Open	Standard 2 Hi-hat Open	Room Hi-hat Open	Rock Hi-hat Open	Funk Hi-hat Open
47 – B2	Standard 1 Tom 3	Standard 2 Tom 3	Room Tom 3	Rock Tom 3 Rock Tom 2	Funk Tom 3
48-C3 49-C#3	Standard 1 Tom 2	Standard 2 Tom 2 Standard 2 Crash 1	Room Tom 2 Room Crash 1	Rock Toffi 2 Rock Crash 1	Funk Crosh 1
49 – C#3 50 – D3	Standard 1 Crash 1 Standard 1 Tom 1	Standard 2 Tom 1	Room Tom 1	Rock Crash 1	Funk Crash 1 Funk Tom 1
50 – D3 51 – D#3	Standard 1 Ride	Standard 2 Ride	Room Ride	Rock Ride	Funk Tolli I Funk Ride
51-D#3 52-E3	Chinese Cymbal 1	<-		<-	<-
53-F3	Ride Bell	<-	Room Ride Bell	Rock Ride Bell	<-
54 – F#3	Tambourine	<-	<-	<-	<-
55 – G3	Splash Cymbal	<-	Room Splash Cymbal	Rock Splash Cymbal	<-
56 – G#3	Standard 1 Cowbell	Standard 2 Cowbell	Room Cowbell	Rock Cowbell	<-
57 – A3	Standard 1 Crash 2	Standard 2 Crash 2	Room Crash 2	Rock Crash 2	Funk Crash 2
58-A#3	Vibra-slap	<-	<-	<-	<-
59-B3	Ride Cymbal	<-	<-	<-	<-
60-C4	Hi Bongo	<-	<-	<-	<-
61-C#4	Low Bongo	<-	<-	<-	<-
62-D4	Mute Hi Conga	<-	<-	<-	<-
63 – D#4	Open Hi Conga	<-	<-	<-	<-
64-E4	Low Conga	<-	<-	<-	<-
65-F4	High Timbale	<-	<-	<-	<-
66 – F#4	Low Timbale	<-	<-	<-	<-
67 – G4	High Agogo	<-	<-	<-	<-
68 – G#4	Low Agogo	<-	<-	<-	<-
69 – A4	Cabasa	<-	<-	<-	<-
70 – A#4	Maracas	<-	<- <-	<-	<-
71 – B4	Short Whistle	<- <-	<-	<- <-	<-
72-C5 73-C#5	Long Whistle Short Guiro	<- <-	<- <-	<-	<- <-
73 – C#3 74 – D5	Long Guiro	<- <-	<- <-	<-	<-
75 – D5	Claves	<-	<-	<-	<-
76 – E5	Hi Wood Block	<-	<-	<-	<-
77 – F5	Low Wood Block	<-	<-	<-	<-
78-F#5	Mute Cuica	<-	<-	<-	<-
79 – G5	Open Cuica	<-	<-	<-	<-
80 – G#5	Mute Triangle	<-	<-	<-	<-
81-A5	Open Triangle	<-	<-	<-	<-
82-A#5	Shaker	<-	<-	<-	<-
83-B5	Jingle Bell	<-	<-	<-	<-
84 - C6	Bell Tree	<-	<-	<-	<-
85-C#6	Castanets	<-	<-	<-	<-
86-D6	Mute Surdo	<-	<-	<-	<-
87 – D#6	Open Surdo	<-	<-	<-	<-

Lista de Bateria GM

27	Note No	FlatuGrica (hamas 04)	000 (hanas 05)			\/
29		·	ì	House (banco 28)	Jazz (banco 32)	Vassoura (banco 40)
30 - Fet						
30 - ptt						
32-Cit						
32 - C#1						
S3-AH 1		<-	<-	<-	<-	<-
	33-A1	<-	<-	<-	<-	<-
Sa	34 - A#1	<-	<-	<-	<-	<-
33 - 02		Electronic Bass Drum 1	808 Bass Drum 1			Brush Bass Drum 1
San Discription San Sa		Electronic Bass Drum 2	808 Bass Drum 2	House Bass Drum 2		BrushBass Drum 2
49-E2 Electronic Snare Rim 40-E2 Electronic Tom 6 Book Snare Rim House Tom 6 House Fland Clap House Snare Rim House Tom 6 House Fland Clap House Snare Rim House Tom 6 House Tom 6 House Fland Clap House Snare Rim House Tom 6 House Tom 6 House Tom 6 House Tom 6 House Tom 5 House Fland Clap Hous			· ·		i i	
40 - E2 Electronic Snare Rim 408 Snare Rim House Snare Rim House Tom 6 42 - F42 Electronic Hi-hat Close 808 Hi-hat Close 808 Hi-hat Close 808 Hi-hat Close 43 - G2 Electronic Hi-hat Podal 45 - A2 Electronic Florm 5 808 Hi-hat Podal 808 Tom 5 House Florm 6 Jazz Tim 6 Jazz Hi-hat Close Jazz Tom 5 Jazz Jih-hat Podal Jazz Jih-hat						
41 — F2 Electronic Tom 6 808 Tom 6 House Fom 6 Jazz Tom 6 C 42 — F42 Electronic Harbat Close 808 Harbat Close House Hinhat Close Jazz Tom 6 C 44 — G42 Electronic Harbat Pedal 808 Tom 4 House Hinhat Close Jazz Tom 6 Brush Tom 5 46 — A#2 Electronic Harbat Open 808 Tom 3 House Hinhat Open Jazz Tom 4 Brush Tom 4 48 — C3 Electronic Tom 2 808 Tom 3 House Form 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 4 51 — D#3 - 808 Tom 3 House Tom 1 Jazz Tom 3 Brush Tom 4 51 — D#3 - 808 Tom 3 House Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 4 51 — D#3 - - - - - 52 — E3 - - - - - 54 — F#3 - - - - - 55 — G3 - - - - - - 58 — A#3 - - - - - <td></td> <td>i -</td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td> <td></td>		i -	· ·			
A2 - F#2 Electronic H-hat Close 808 H-hat Close 808 Tom 5 Electronic Tom 5 Electronic Tom 5 Electronic Tom 5 Electronic Tom 4 Electronic Tom 4 Bos Tom 5 House Hi-hat Close Jazz Hi-ha						
43 - G2 Electronic Tom 5 Electronic Hi-hat Pedal Electronic Hi-hat Pedal Billot From 4 Bollot From 4 Bollot From 3 Bollot From 5 Brush Tom 4 Brush Tom 3 Bollot From 3 Bollot From 3 Brush Tom 4 Brush Tom 5 Brush Tom 5 Brush Tom 4 Brush Tom 5 Brush Tom 5 Brush Tom 4 Brush Tom 5 Bru						
44 - 642 Electronic Hi-hat Pedal Electronic Tom 4 808 Hi-hat Pedal Box Tom 4 Jazz Hi-hat Pedal House Tom 4 Jazz Hi-hat Open Jazz Tom 4 C 46 - A#2 Electronic Tom 2 808 Tom 3 808 Hi-hat Open Box Tom 3 House Tom 4 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 House Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 2 C						
A5 - A2						
A6 A82 Electronic Hi-hat Open 808 Hi-hat Open House Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Brush Tom 3 Jazz Tom 2 Brush Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Brush Tom 2 Brush Tom 2 Brush Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Brush Tom 2 Brush Tom 3 Jazz Tom 2 Brush Tom 3 Brush Tom 3 Brush Tom 2 Brush Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Jazz Tom 3 Brush Tom 3 Brush Tom 3 Jazz Tom 2 Brush Tom 4 Brush Tom 1 Jazz Tom 4 Brush Tom 1 Jazz Tom 5 Brush Tom 1 Jazz Tom 5 Brush Tom 1 Jazz Tom 6 Jazz Tom 6 Jazz Tom 7 Jazz Tom 7 Jazz Tom 7 Jazz Tom 8						
47 - B2 delectronic Tom 3 B08 Tom 3 does Tom 3 does Tom 3 does Tom 2 does Tom 3 does Tom 2 does Tom 3 does Tom 2 does Tom 3 does Tom 3 does Tom 2 does Tom 3 d						
## C-3 Electronic Tom 2 808 Tom 2 808 Tom 2 808 Tom 5 808 Tom 6 808 Tom 7 808 Tom 1 808 Tom 2 80						Brush Tom 3
49 − C#3 <-			808 Tom 2	House Tom 2	Jazz Tom 2	
51 - D#3 <-		<-	808 Crash 1	<-	<-	Brush Crash 1
52 — E3 <	50 - D3	Electronic Tom 1	808 Tom 1	House Tom 1	Jazz Tom 1	Brush Tom 1
53 - F3 <.	51 – D#3	<-	<-	<-	Jazz Ride	Brush Ride
54 - F#3 <.	52-E3	<-	<-	<-		<-
S5-G#3 C-		<-	<-	<-		
Second S						
S7 - A3 <						
58 - A#3 <-						
S9-B3 C- C- C- C- C- C- C- C					· ·	
60-C4 < <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-						
61 - C#4						
62-D4 <- 808 Mute Hi Conga						
63-D#4 <- 808 Open Hi Conga <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-			808 Mute Hi Conga			
64 - E4				<-		<-
65 - F4		<-		<-	<-	<-
67 - G4 <-		<-		<-	<-	<-
68-G#4 <-	66-F#4	<-	<-	<-	<-	<-
69 - A4	67 – G4	<-	<-	<-	<-	<-
70-A#4 <-				<-	<-	<-
71-B4 <-						
72-C5 <-						
73 - C#5 <-						
74 - D5 <-						
75 - D#5 <-						
76 - E5 <-						
77 - F5 <-						
78 - F#5 <-			<-	<-		
79 - G5 <-		<-	<-	<-	<-	<-
80 - G#5 <-		<-	<-	<-	<-	<-
82 – A#5 <-	80 – G#5	<-	<-	<-	<-	<-
83-B5 <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <- <-	81 - A5	<-	<-	<-	<-	<-
84 – C6 85 – C#6 <- <- <- <- <- <- <- <-		<-	<-	<-	<-	<-
85-C#6 <- <- <- <- <-			<-	<-	<-	<-
	86-D6	<-	<-	<-	<-	<-
87-D#6 <- <- <- <-	81—D#6	\ \-	\ <u>-</u>	^-	<-	

Tabela de implementação MIDI

Função	Transmitida	Reconhecida	Observações
Básica Padrão	10ch	1-16	Oboot ragood
Canal Modificado	×	×	
Modo Padrão	×	×	
Messagens	×	×	
Nota Alterado	******	******	
Número	0—127	0-127	
VelocidadeTrue Voice	******	0-127	
Nota On	○99H,V=1-127	0 121	
Nota Off	× (99H,V=0)		
After Teclas	× (3311, V=0)	0	
Touch Canais	×	×	
Pitch Bend	×	×	
Modificação 0	×	0	Selecção de banco
de Controlos	×		Modulação
5	×		Tempo de Portamento
	×		Inserção de dados
6 7	×		Volume
·	×		Pan
10			
11	×	0	Expressão Pedal de sustentação
64	×	0	Portamento On/Off
65	×	0	
66	×	0	Pedal de sostenuto
67	×	0	Pedal de surdina
80	×	0	Programa de reverberação
81	×	0	Programa Chorus
91	×	0	Nível de reverberação
93	×	0	Nível Chorus
120	×	0	Todos os sons em Off
121	×	0	Reset Todos Controladores
123	×	0	Todas Notas em Off
Modificação de programa	×	0	
Sistema exclusivo	×	0	
Sistema : Posição da música	×	×	
Comum : Selecção da música		×	
: Afinação	×	×	
Sistema : Relógio	0	×	Iniciar\ Parar
Tempo real : Comandos	0	×	
Aux : Local On/off	×	×	
: Todas notas Off	×	×	
Mensagens : Sensor activo	×	×	
: Reset	0	×	

○: SIM X: NÃO